



動作検知付防水VIDEO CAMERA Analog Watch

[ビデオカメラ内蔵アナログ時計高解像度版]

※仕様は改善のため予告無く変更されることがあります。

この度は、「動作検知付防水VIDEO CAMERA Analog Watch」をお買い求め頂きまして、誠に有難うございます。

はじめに、バッテリーの充電をしてください。

充電をしないでご使用になると、正常に動作しない場合があります。(充電には約2.5時間位かかります。充電が完了後取り外して下さい。)

録画可能時間は約90分です。(撮影内容により変動します)

※1回の録画時間は約50分までとなります。フル充電での最大録画可能総時間は約90分です。(50分すぎてもまだバッテリーと空きメモリーがあれば、新規でもう一度だけ録画を開始します)気温などの環境により変動します。

はじめに、時計側のコネクタに接続をしてください。次にUSBポートにつないでください。故障の原因となりますのでご注意ください。

●バッテリーの充電をする

本体左側のUSBコネクター部に付属のUSBケーブルを接続します。コンピュータのUSBポートまたはUSBハブに挿し込んで充電します。(時計にケーブルを挿してからUSBポートに接続してください)LEDが赤色に点灯で青色点滅します。約2.5時間でフル充電になるとLEDが赤色と青色の点灯になります。

※パソコンのデバイスとして認識される場合があります。充電完了後も接続中のLEDが点灯します。約2.5時間はほどで充電が完了しますので、2.5時間経ったら取り外してご利用いただけます。

USBコネクター部の
電頭キャップを回して
外してください。
付属ケーブルを
USBコネクター部へ
接続してください




PCもしくは
USBハブへ

●動画を録画する

●電源オン&録画／電源オフ

左下の電源・撮影(動画)ボタンを2秒前後長押しすると電源が入り、LEDが赤色に点灯後、青色点灯にかわり、撮影スタンバイモードになります。さらに電源・撮影(動画)ボタンを押すと青色が3回点滅し、撮影開始します。撮影中はLEDが点灯します。撮影中に電源・撮影(動画)ボタンを3秒ほど長押しすると、撮影終了してファイルを保存後電源がオフとなり、LEDが赤色に点灯後、3回点滅し消灯します。

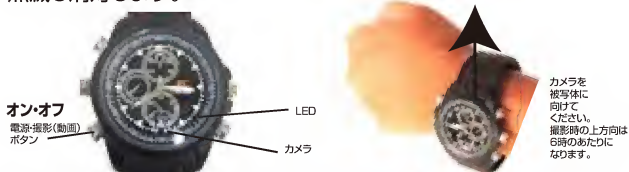

オン・オフ
電源・撮影(動画)
ボタン

LED


カメラを
被写体に向
けてください。
撮影時の上方向は
6時のあたりに
なります。

※640×480ピクセルのAVI形式での録画となります。タイムスタンプ自動修正機能が内蔵されていない為、バッテリー切れの場合などで実際の日にち時間にならない場合がございます。手動日時変更については裏面をご覧ください。
※バッテリー不足の場合などは、自動的に電源が落ちます。
※録画データの削除は、パソコンと接続し、該当のデータをゴミ箱などに入れて削除してください。本体のみでの削除は行えません。

●動作検知モードで動画を録画する

●電源オン&動作検知モードで録画／電源オフ

左下の電源・撮影(動画)ボタンを2秒前後長押しすると電源が入り、LEDが赤色に点灯後、青色点灯にかわり、撮影スタンバイモードになります。さらに撮影(写真)動作検知ボタンを2秒ほど長押し、赤色が2回点滅した時に離してください。動作検知モードになります。撮影中はLEDが点灯します。動作を感じると撮影し、2分30秒以上何も検知しないと自動録画ストップします。撮影中に撮影(動画)ボタンを3秒ほど長押しすると、撮影終了してファイルを保存後電源がオフとなり、LEDが赤色に点灯後、3回点滅し消灯します。

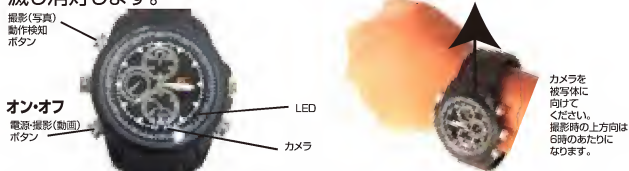

オン・オフ
電源・撮影(動画)
ボタン

LED

カメラを
被写体に向
けてください。
撮影時の上方向は
6時のあたりに
なります。

※640×480ピクセルのAVI形式での録画となります。タイムスタンプ自動修正機能が内蔵されていない為、バッテリー切れの場合などで実際の日にち時間にならない場合がございます。手動日時変更については裏面をご覧ください。
※バッテリー不足の場合などは、自動的に電源が落ちます。
※録画データの削除は、パソコンと接続し、該当のデータをゴミ箱などに入れて削除してください。本体のみでの削除は行えません。
※動作検知モードは、細かな動作も検知しますので録画し続ける場合がございます。

付属品

本体




ソフトウェアCD
※CD内の付属ソフトはサポート対象外となります。日時変更の詳細は裏面をご覧ください。

USBケーブル

マイク部
防水キャップ

※クロノ部は飾りで動きません。

マイク部キャップ

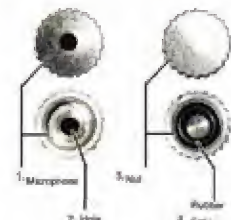

1. Microphone

2. Hole

3. Hole

4. Hole

マイク部
非防水録音用

マイク部
防水キャップ

※2種類付属しております。用途に合わせて交換してご利用下さい。

各部



サイズ

重量

防水

Watch Case

Watch Strap

Video Coding

Video Resolution

W100×H47×D23mm

腕周り:190mm

文字盤幅:49mm

バンド幅:23mm

86g

生活防水(IPX8)

Stainless Steel

Silicon

Video Format : AVI

M-JPEG

640×480, 30fps

Photo Format

Photo Resolution

Photo Ratio

OS Support

Input Voltage

Transmission interface

Interface

Memory

Battery Type

Charging Time

Recording Time

Accessories

JPG

1600×1200

4:3

Windows XP / vista / 7 / Mac OS 10.5~

DV 5V

USB1.1

2.5mm jack to Mini 4 pin USB

Built-in 4GB TF card

High capacity polymer lithium battery

About 2.5 hours by PC

Around 90 minutes

USB cable, mini CD, waterproof screw

●写真を撮影する

●電源オン&撮影・保存／電源オフ

左下の電源・撮影(動画)ボタンを2秒前後長押しすると電源が入り、LEDが赤色に点灯後、青色点灯にかわり、撮影スタンバイモードになります。次に電源・撮影(写真)ボタンを押すと赤色が1回点滅し、撮影スタンバイモードに戻ります。撮影中に電源・撮影(動画)ボタンを3秒ほど長押しすると、電源がオフとなり、LEDが赤色に点灯後、3回点滅し消灯します。



撮影(写真)
動作検知
ボタン

オン・オフ
電源・撮影(動画)
ボタン

LED

カメラ

カメラを
被写体に向
けてください。
撮影時の上方向は
6時のあたりに
なります。

※1600×1200ピクセルのJPG形式での撮影となります。
※バッテリー不足の場合などは、自動的に電源が落ちます。
※撮影データの削除は、パソコンと接続し、該当のデータをゴミ箱などに入れて削除してください。本体のみでの削除は行えません。

●撮影したものを見る

1. 付属のケーブルでパソコンに接続し、マイコンピュータのリムーバブルディスク内の「DCIM」フォルダの「100DSCIM」フォルダに撮影(動画・写真)ファイルがあります。

動画を見る

- A. ファイルを直接ダブルクリックにて再生するか、パソコンにデータ転送後再生して下さい。
※どちらの方法でも同じように、動画はWindows Media Playerで動画は再生できます。



写真を見る

- A. ファイルを直接ダブルクリックにて再生するか、パソコンにデータ転送後再生して下さい。
※どちらの方法でも同じように、写真はフォトビューアーなどで表示できます。
※再生プレーヤーや写真ビューアーなどに関してはサポート外とさせていただきます。



◆「動作検知付防水VIDEO CAMERA Analog Watch」のご利用には次のようなパソコン作業やソフトが必要となります。不明な用語(※aからbなど)についてはお手持ちのパソコンの説明書などもご確認ください、ご理解いただいた上で「動作検知付防水VIDEO CAMERA Analog Watch」をご使用下さい。

パソコン(Windows等)の操作方法につきましては、弊社ではサポートできかねますのであらかじめご了承下さい。

- ※a フォーマット→フラッシュメモリやハードディスクの内容を初期状態に戻すこと(情報は全て消去されます)
- ※b メモ帳→Windowsに標準搭載のソフト
- ※c テキストエディター→文字を入力、保存するための専用ソフト
- ※d テキストファイル→文字データの保存されているデータ

●動作検知付防水 VIDEO CAMERA Analog Watch Q & A

Q:
撮影した動画ファイルをパソコンで再生できないのですが？

A:
弊社では動画再生に関しましては、「Windows Media Player」を推奨させていただいております。

※プレイヤーに関してはサポート外とさせていただきます。

■動画の再生方法

撮影した動画ファイルをダブルクリックしていただき、再生してください。または、撮影した動画ファイルを右クリックで「プログラムから開く」コマンドがございますので、「Windows Media Player」を選択すると再生が可能となります。

■撮影した動画ファイルの場所が分からない方へ

Windows XP の場合

『マイコンピュータ』の中の『リムーバブルディスク』内の「DCIM」フォルダの「100DSCIM」フォルダに撮影した動画ファイルがあります。

Windows Vista の場合

『コンピュータ』の中の『リムーバブルディスク』内の「DCIM」フォルダの「100DSCIM」フォルダに撮影した動画ファイルがあります。

Q:
映像を撮影したはずなのに、動画のファイルが見当たらないのですが？

A:
容量がいっぱいになっているか、電池残量が少ないか、ファイルが破損し、エラーが起こっている可能性があります。一度、フォーマット※a（上記）を行ってみてください。

※それでも症状が変わらない場合は、大変お手数をお掛けしますが弊社までお問い合わせください。

■フォーマット方法

「マイコンピュータ」から「動作検知付防水 VIDEO CAMERA Analog Watch」のディスクを右クリックしていただき、表示されたメニューからフォーマット※a（上記）を選びフォーマット、またはクイックフォーマットを行ってください。
※必要なデータは事前にハードディスクなどへ保存後、フォーマット※a（上記）を行ってください。

Q:
「動作検知付防水 VIDEO CAMERA Analog Watch」の時計の時間表示変更はできますか？

A:
はい、変更可能です。下記の手順でお試し下さい。

1. 「動作検知付防水 VIDEO CAMERA Analog Watch」を付属ケーブルでパソコンに接続します。
2. 付属 CD 内の「time.txt」ファイルをパソコンにコピーしてください。
3. 2. 「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「メモ帳」で「time.txt」ファイルを開きます。
4. 下記の形式（半角英数）で日付、時間を入力します（異なる場合、認識されませんのでご注意ください）。
例：2009 年 1 月 16 日 10 時 02 分 30 秒を設定し表示させたい場合
2009.01.16□10:02:30□Y
※「□」は半角スペース

5. 上記をテキストファイルとして保存します。
「ファイル」より「名前を付けて保存」にて、ファイル名を「time.txt」として、「動作検知付防水 VIDEO CAMERA Analog Watch」のディスク（リムーバブルディスク）内に保存して下さい。もし、保存先でリムーバブルディスクが選択できない場合、一旦、デスクトップなど、わかりやすい場所に保存した後、「動作検知付防水 VIDEO CAMERA Analog Watch」の（リムーバブルディスク）内へコピーしてください。
6. 「動作検知付防水 VIDEO CAMERA Analog Watch」をパソコンから外し、再起動（スイッチのオンオフ）後、動画内に「3」で設定した時刻が写りこむようになります。

補足：日付、日時は設定しなくても「動作検知付防水 VIDEO CAMERA Analog Watch」は録画・撮影等は通常通りご利用いただけます。
※なお、日時変更に関してはサポート外とさせていただきます。

ご注意

※本製品を迷惑防止条例に違反する行為およびプライバシーの侵害にあたる行為には使用しないでください。

※蛍光灯下では色調が変化する場合があります。夜間など暗い場合などの撮影には対応しておりません。逆光などにより暗く映る場合があります。

※撮影した動画は、Windows Media Playerで再生できます。再生プレーヤーなどに関してはサポート外とさせていただきます。

※日時設定変更については上記をご覧ください。日時変更に関してはサポート外とさせていただきます。